< JDB-128 間接式規格表-2R >

註：1.外置SENSOR安裝L左側
2.適用馬達100W.200W.400W
3.外部加油嘴(選配)

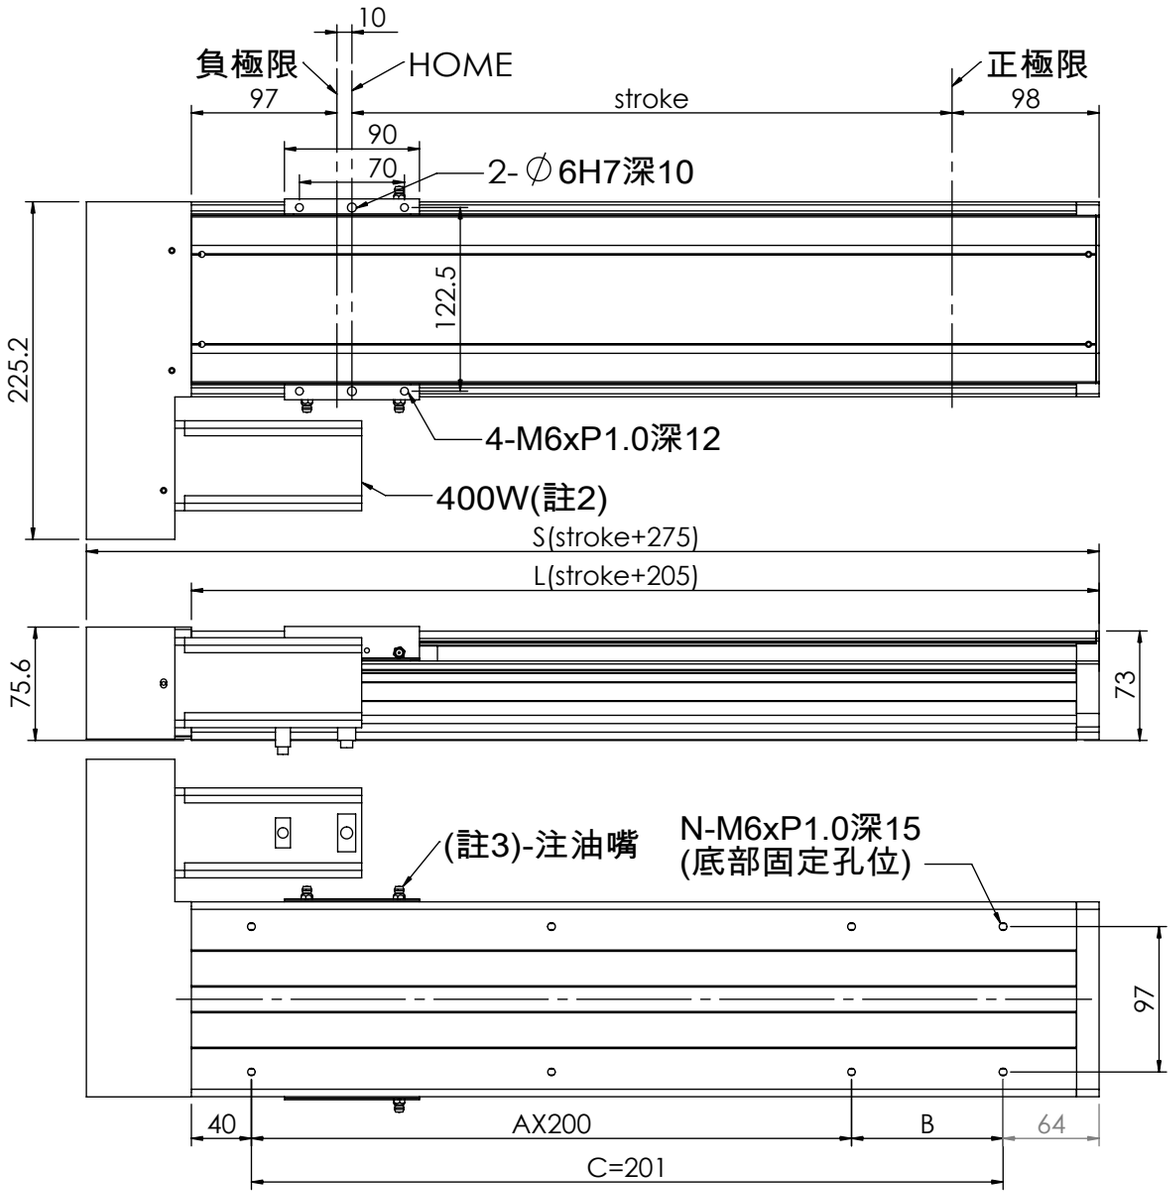

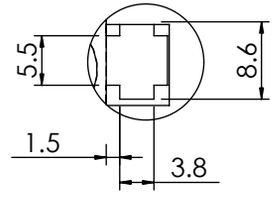

(A)

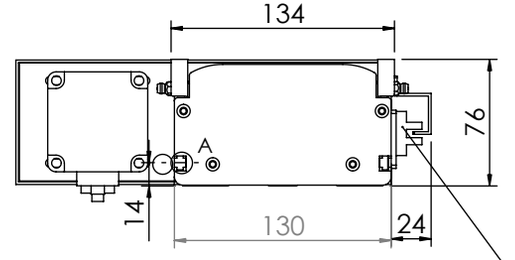

SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位：mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
S	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375	1425	1475
L	305	355	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405
A	C=201	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
B		51	101	151	201	51	101	151	201	51	101	151	201	51	101	151	201	51	101	151	201	51	101
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
重量(kg)																							