<JDB-128>直接式規格表>

註: 1.長度依馬達不同而變更馬達蓋為選配
2.外置SENSOR安裝(可選擇R右側或 L左側)
3.適用馬達100W.200W.400W
4.外部加油嘴(選配)

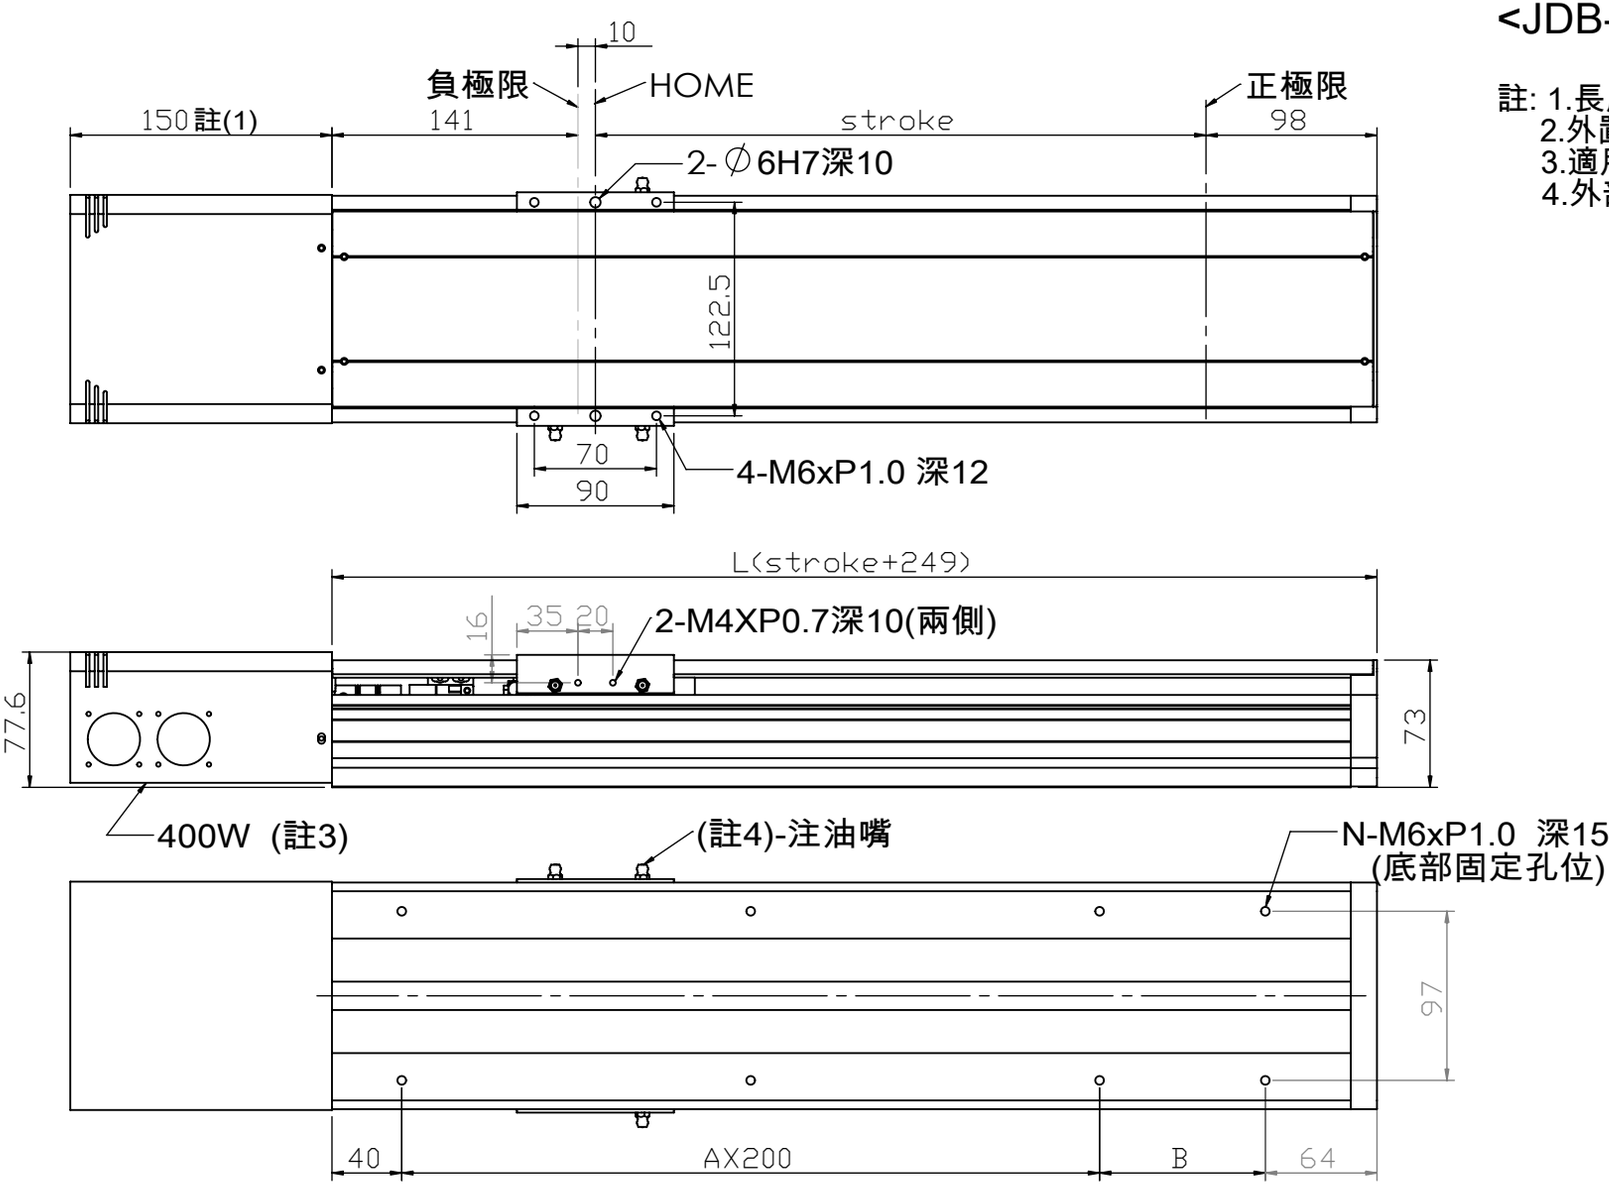

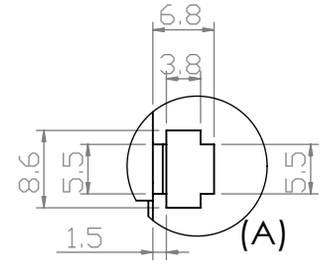

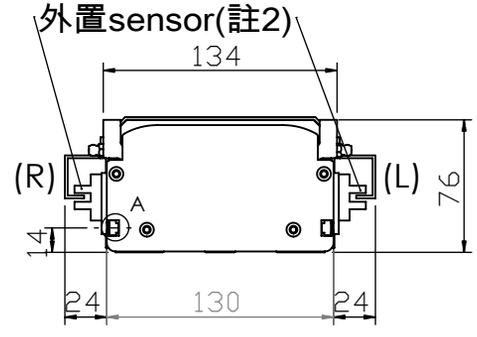

SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位 : mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	349	399	449	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149	1199	1249	1299	1349	1399	1449
A	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
B	45	95	145	195	45	95	145	195	45	95	145	195	45	95	145	195	45	95	145	195	45	95	145
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
重量(kg)																							