< JDB-180 直接式規格表-400W >

註: 1.長度依馬達不同而變更，馬達蓋為選配
2.基於內部設計為方便拆卸上蓋(長行程使用)
請於此四個固定孔選擇單一側將螺絲鬆開
(要做此動作前需先回到HOME點)
3.外置Sensor安裝(可選擇 R右側或 L左側)
4.適用馬達200W.400W.750W
5.外部加注油為選配

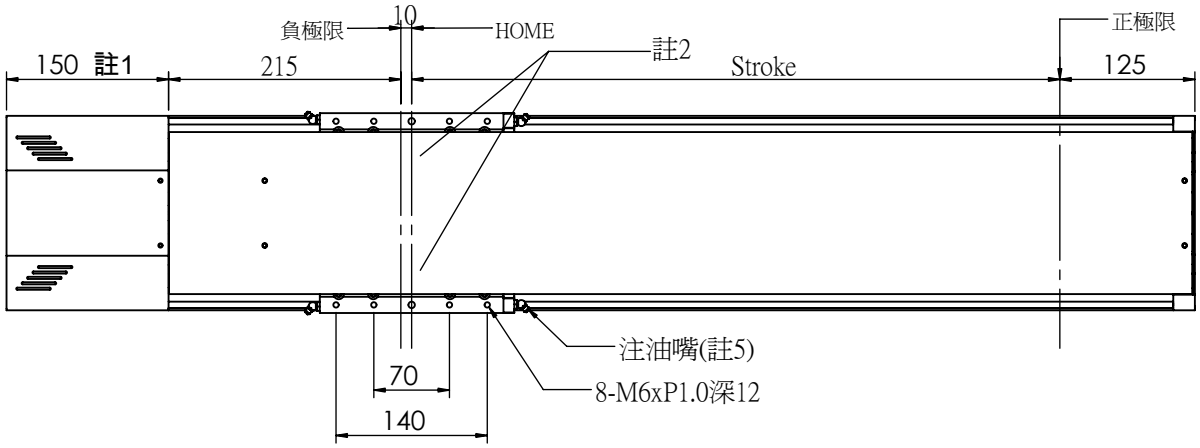

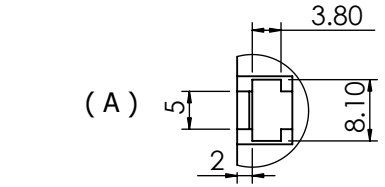

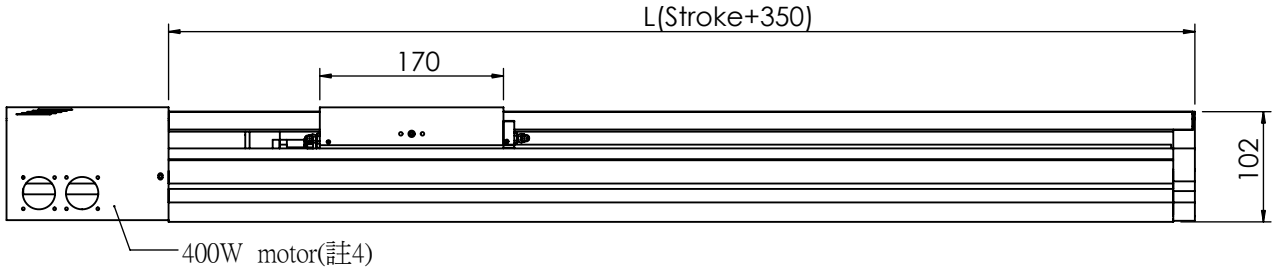

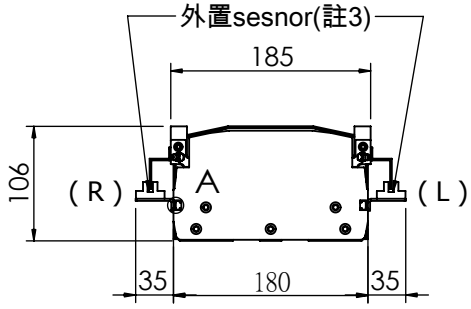

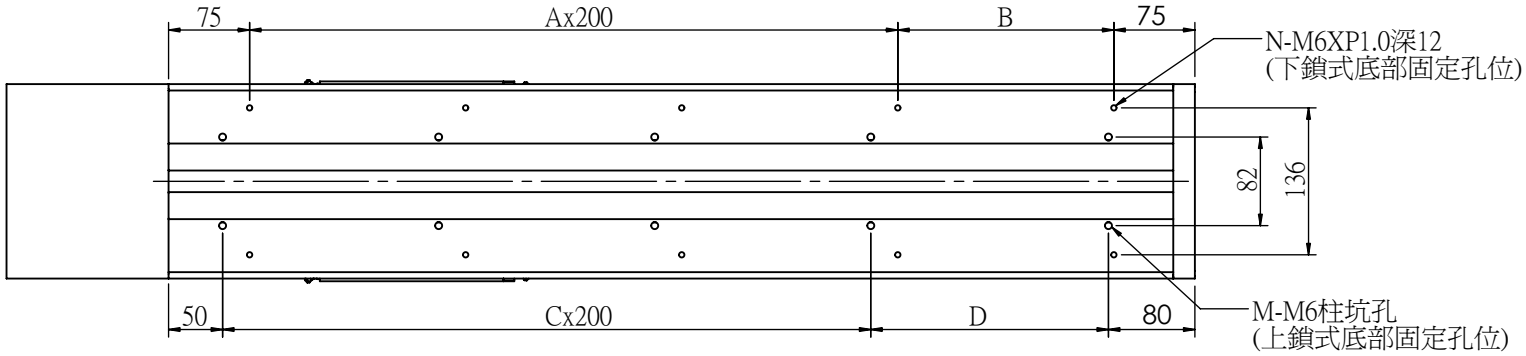

SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位 : mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
A	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
B	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
C	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
D	120	170	220	70	120	170	220	70	120	170	220	70	120	170	220	70	120	170	220
M	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 kg																			
馬達轉速 rpm																			

單位:mm

行程Stroke	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950
A	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
B	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
C	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
D	70	120	170	220	70	120	170	220	70	120	170	220
M	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
重量kg												
馬達轉速 rpm												