< JDB-180 間接式規格表-400W-2R >

註: 1.適用馬達200W.400W.750W
2.基於內部設計為方便拆卸上蓋(長行程使用)
請於此四個固定孔選擇單一側將螺絲鬆開
(要做此動作前需先回到HOME點)
3.外置SENSOR安裝 L左側
4.外部注油為選配

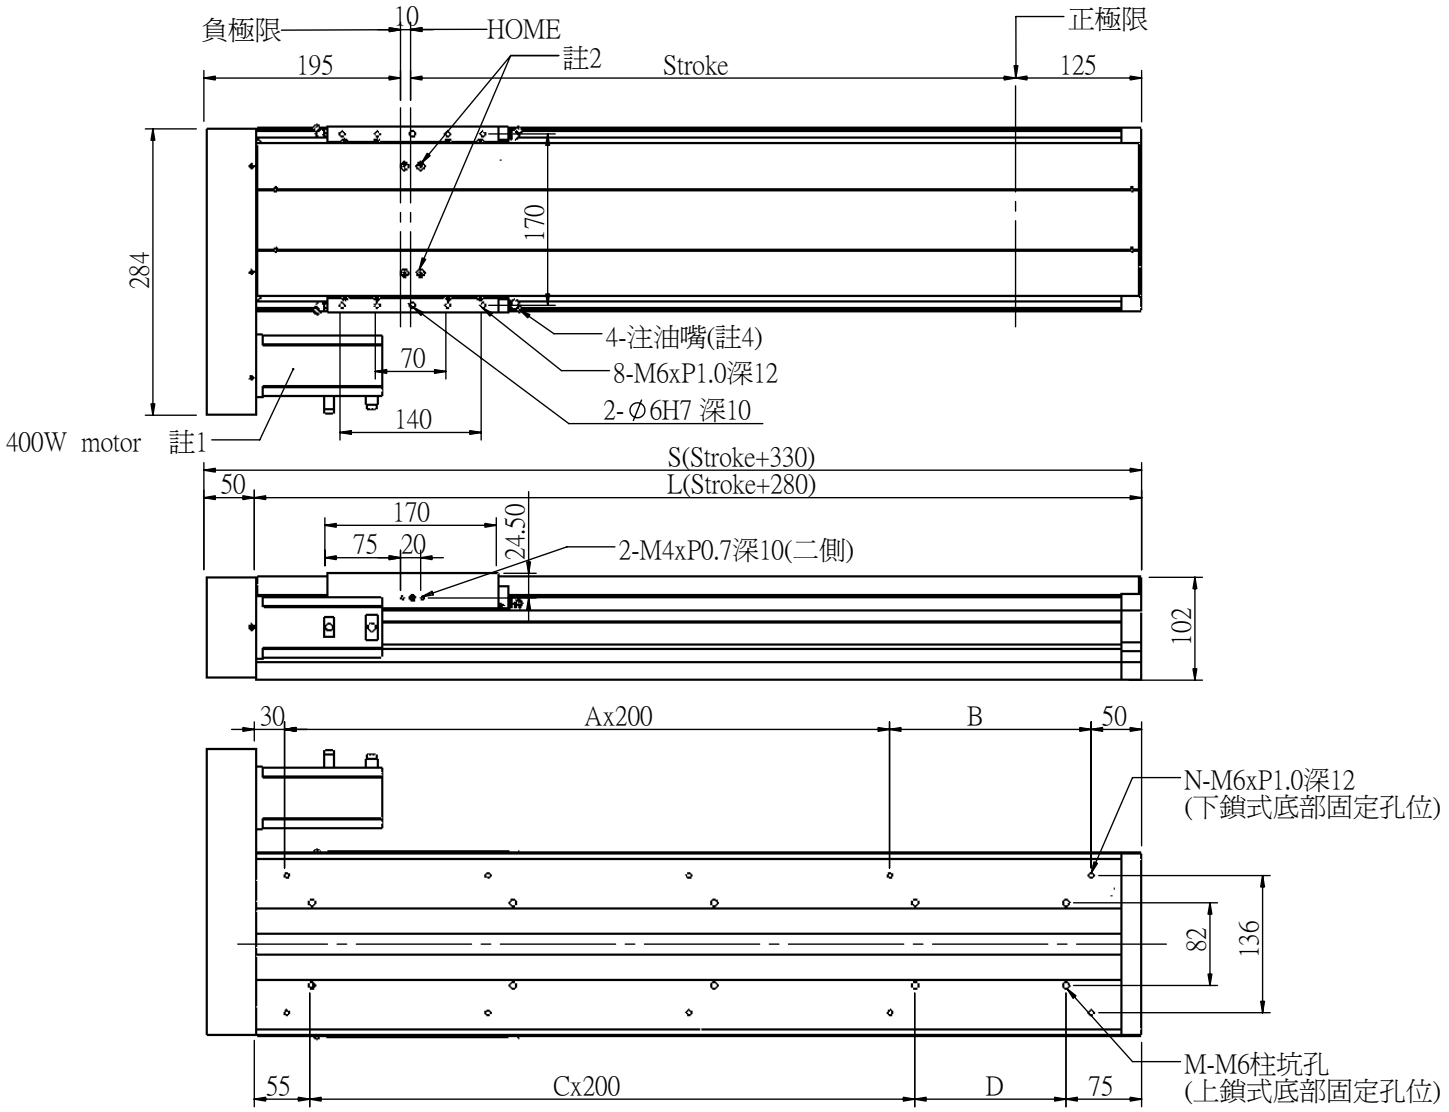

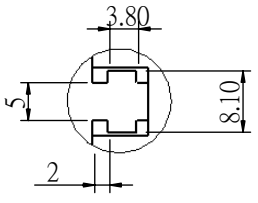

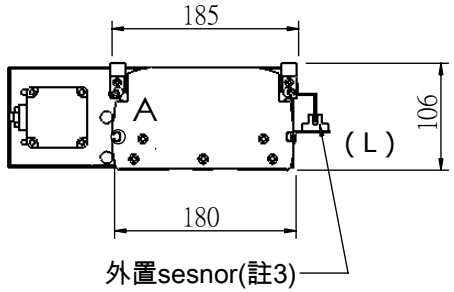

SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位:mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
S	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330
L	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280
A	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
B	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
C	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
D	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 kg																			
馬達轉速 rpm																			

單位:mm

行程Stroke	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
S	1380	1430	1480	1530	1580	1630	1680	1730	1780	1830	1880	1930
L	1330	1380	1430	1480	1530	1580	1630	1680	1730	1780	1830	1880
A	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
B	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200
N	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
C	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
D	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量kg												
馬達轉速 rpm												