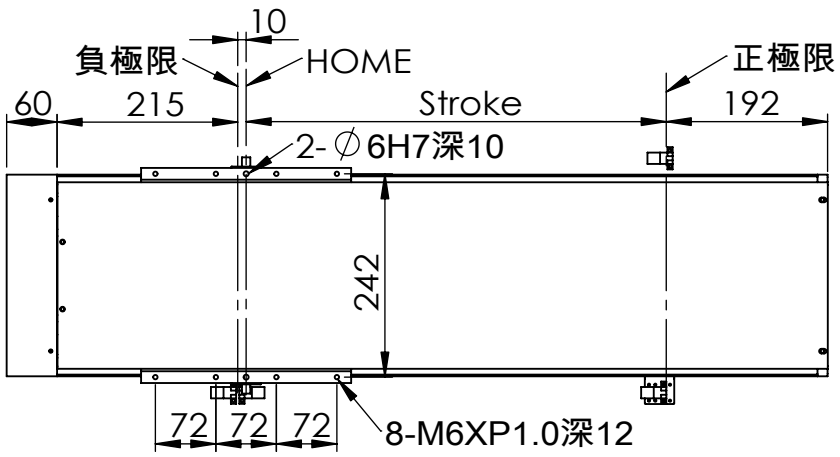

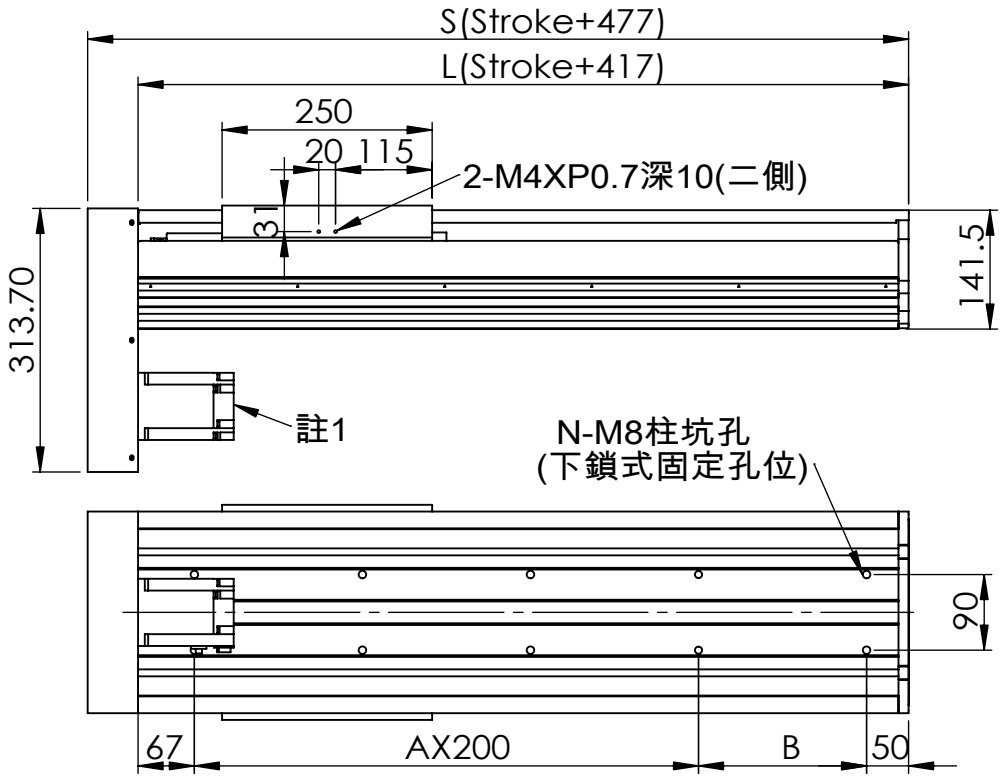

<JDB-240 間接式規格表-2B>

註1.三菱750示範
適用馬達100W.200W.400W.750W.1KW
註2.外置SENSOR安裝(可選擇R右側或L左側)

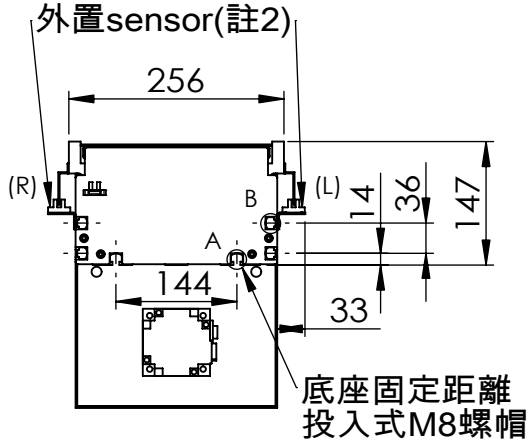

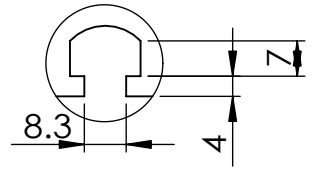

A視圖

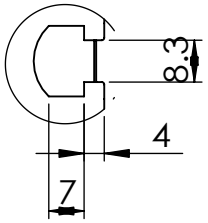

B視圖

SENSOR出線號數如下：
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位 : mm

行程Stroke	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
S	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677
L	917	1017	1117	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117	2217	2317	2417	2517	2617
A	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
B	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
N	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28
重量(kg)																		
馬達迴轉數(rpm)																		