< JDBS-130 直接式規格表 >

註: 1.長度依馬達不同而變更
馬達蓋為選配。
2.全密式注油方式拆下側面加油蓋
對準螺桿滑軌加油嘴注油潤滑
3.外置SENSOR安裝(可選擇 R右側或L左側)
4.適用馬達100W.200W.400W

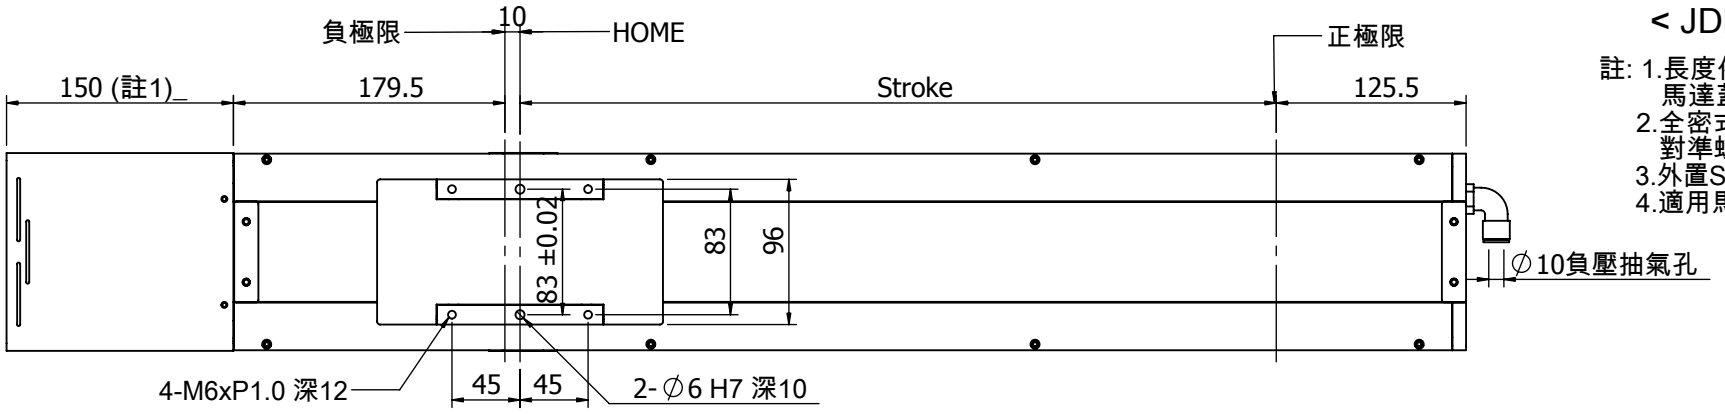

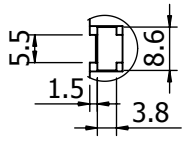

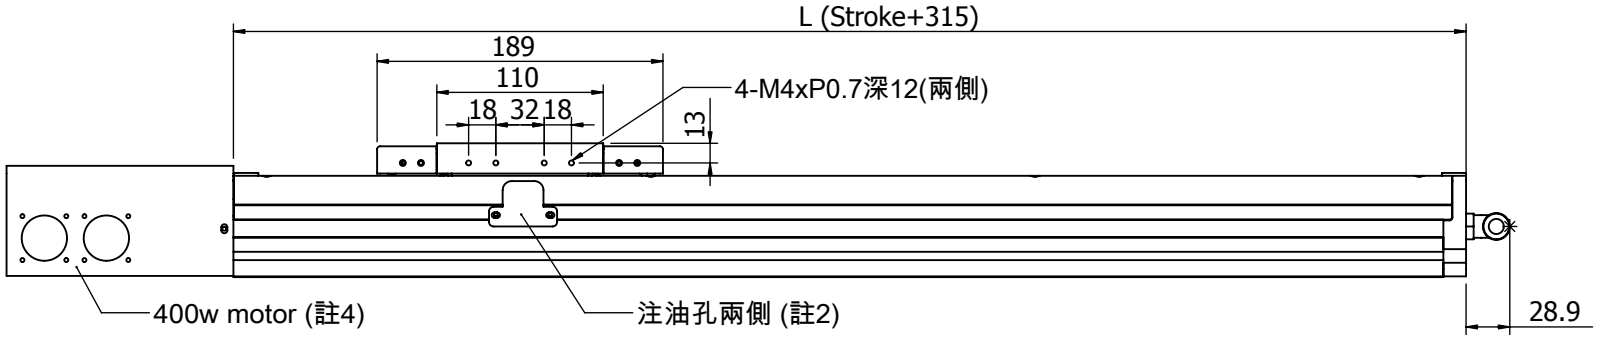

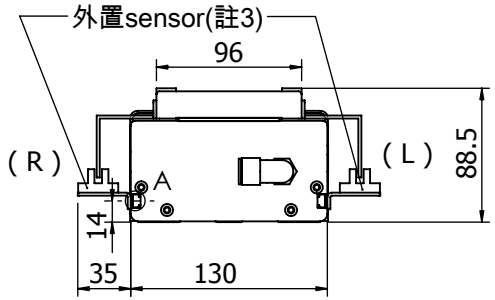

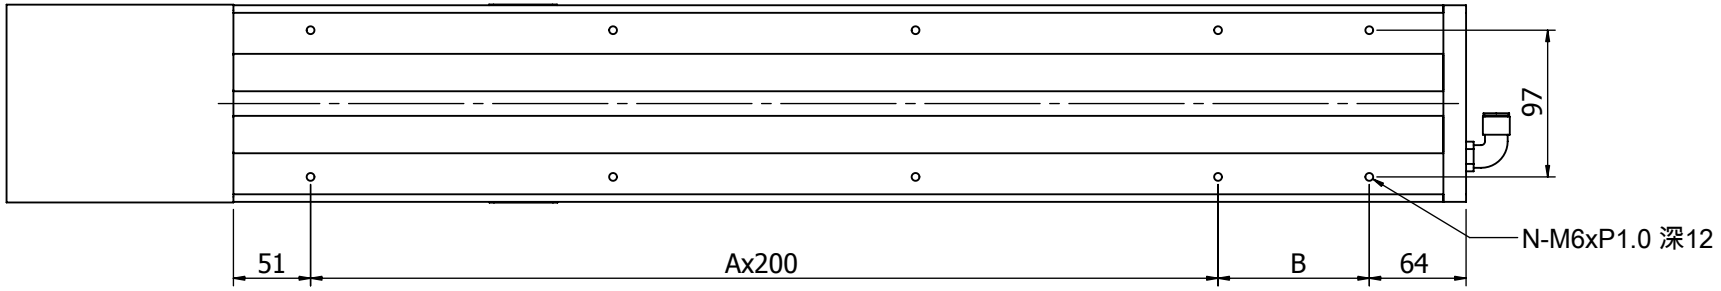

SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位:mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515
A	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
B	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量(kg)																							
馬達轉速(rpm)																							